



ДИНАМИК

ВЕГА СД-1

Руководство
по эксплуатации

Информация о документе

Заголовок	Динамик Вега СД-1
Подзаголовок	Руководство по эксплуатации
Тип документа	Руководство
Код документа	В-01СД01
Номер и дата последней ревизии	01 от 19.12.2016

Этот документ применим к следующим устройствам:

Название линейки	Название устройства
ВЕГА С	Вега СД-1

История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	19.12.2016	КЕВ	Дата создания документа

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ВНЕШНИЙ ВИД	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	7
4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на динамик Вега СД-1 (далее – динамик) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок подключения динамика к устройствам.

Руководство предназначено для людей, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ и владеющих общими знаниями в области электронного и электрического оборудования.

1 ВНЕШНИЙ ВИД

Динамик Вега СД-1 предназначен для подключения к устройствам с целью воспроизведения звука. Динамик подключается к усилителю двумя проводами. Также динамик имеет крепежные отверстия с двух сторон корпуса.



Рис. 1.1. Внешний вид динамика Вега СД-1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размеры корпуса, мм	66x88x27
Напряжение питания, В	8...42
Диапазон рабочих температур, °С	– 30...+60
Чувствительность, дБ	83
Номинальное сопротивление, Ом	8
Максимальная мощность, Вт	3,5
Номинальная мощность, Вт	3
Диапазон изменения частот, Гц	Fo – 20к

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Динамик имеет два контакта – чёрный и красно-чёрный.

Контакт	Цвет	Описание
1	Красно-чёрный	Плюс
2	Чёрный	Минус

Красно-чёрный провод представляет собой начало обмотки и подключается к плюсовой клемме усилителя. Чёрный провод это конец обмотки динамика и подключается к минусовой клемме усилителя.

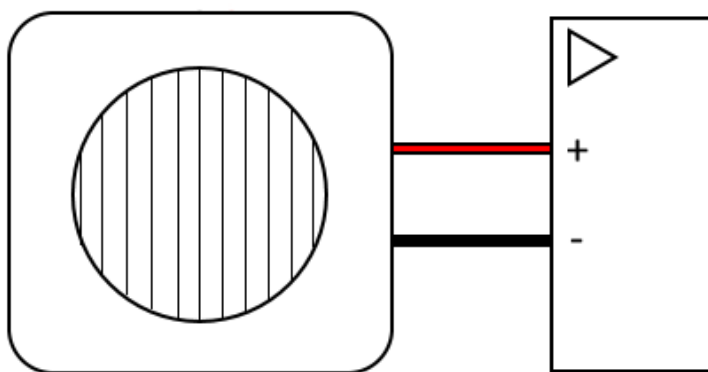


Рис. 3.1. Схема подключения динамика к усилителю.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Динамики должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование динамиков допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$. После транспортирования динамиков при экстремальных температурах рекомендуется выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов перед началом эксплуатации.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Динамик поставляется в следующей комплектации:

Динамик Вега СД-1 – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность динамика в течение 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя устройство в течение 12 месяцев со дня продажи.

Потребитель обязан соблюдать условия и правила транспортирования, хранения и эксплуатации, указанные в данном руководстве пользователя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на устройства с механическими, электрическими и/или иными повреждениями и дефектами, возникшими при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации;

- на устройства в неполной комплектации;

- на устройства со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;

- на устройства со следами окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия.

При возникновении гарантийного случая, следует обратиться в сервисный центр по адресу:

630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/1.

Контактный телефон (383) 206-41-45.



vega-absolute.ru

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2016